

Zanomix F60

Bewilligung BVET A41372/08

Kurzanleitung

Installation:

- Zanomix F60 in die Bucht stellen und die 6 Füße so verstellen, dass der Futterautomat in Blei steht.
- Der Zanomix ist auch geeignet für den Einbau in die Trennwand.
- Zulassung für max. 60 Ferkel bis 25 kg oder 30 Ferkel ab 30 kg.
- Wasseranschluss $\frac{3}{4}$ Zoll- Raccor. Wasserdruck 1-8 bar.
- Stromversorgung 230V / 10 A. Achtung es muss ein FI (Fehlerstromschutzschalter) vorgeschaltet werden.

Funktionsweise:

- Der Futtertakt ist wählbar zwischen 15 min – 3h.
- Es gibt eine Extrafunktion Ad libitum (Dauerfütterung).
- Nach dem Absetzen empfehlen wir mit der Taktzeit 1h zu starten. Dies entspricht dem Säuge Rhythmus der Mutter.
- Die Taktzeit beginnt mit dem viermaligen Ertönen eines Peptons.



Wenn die grüne Lampe blinkt, wird Wasser und Futter ausdosiert. Die Fütterungsdauer endet erst, wenn die Sonde innert 7 min nicht mehr vom Futterbrei befreit wird.



Wenn die rote Lampe leuchtet beginnt die eingestellte Fresspause (wählbar zwischen 15 min - 3h).



Die orange Lampe zeigt an, dass die nächste Fütterung in 10 min ansteht. Die Fressschale muss kontrolliert werden. Ist die Schale leer, muss einen Zacken tiefer gestellt werden, d.h. die Taktzeit von 1h auf $\frac{3}{4}$ h einstellen. So wird die Fresspause verkürzt und die Ferkel erhalten mehr Futter.

Ist die Schale noch gefüllt mit Brei, so muss eine Stufe höher gestellt werden. D.h. von 1h auf $1\frac{1}{4}$ h einstellen, so wird die Fresspause verlängert und sie erhalten weniger Futter.

Dies kann gut beim Vorbeigehen durch den Bauern kontrolliert werden. Das Einstellen der Fresszeit ist sehr wichtig für die optimale Futteraufnahme.

Wartung:

- Täglich Futterdosierung kontrollieren.
- Alle 4-6 Wochen Automat sauber waschen.
- Steuergerät darf nicht mit einem Wasserstrahl gereinigt werden!
- Nach 5 Umtrieben Wasserfilter am Wasseranschluss des F 60 kontrollieren und wenn nötig reinigen.

Garantie: 1 Jahr auf Teile

ATX Suisse Gmbh


Herrenberg 56, 6294 Ermensee
Tel. 041 917 42 53

Fütterung:



1. Ad libitum (Dauerfütterung)
2. 2 $\frac{3}{4}$ h
3. 2 $\frac{1}{2}$ h
4. 2 $\frac{1}{4}$ h
5. 2 h
6. 1 $\frac{3}{4}$ h
7. 1 $\frac{1}{2}$ h
8. 1 $\frac{1}{4}$ h
9. 1 h, Start beim Absetzen
10. $\frac{3}{4}$ h
11. $\frac{1}{2}$ h
12. $\frac{1}{4}$ h

Einstellen der Breikonsistenz:

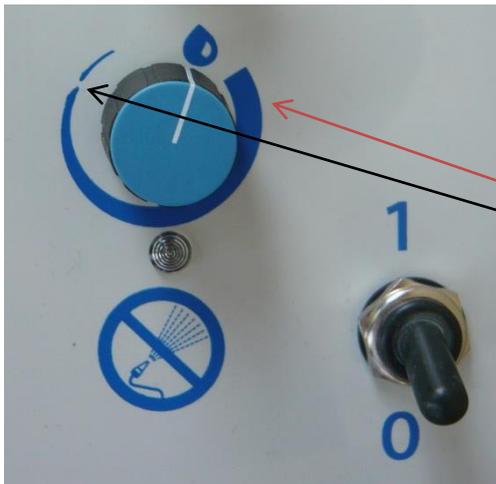

Die Breikonsistenz wird durch den Drehknopf (siehe Bild) eingestellt. Der Wassertropf steht für Wasser ohne Futteraustragung.

- dünner Brei
- dicker Brei